



# TACTISCAN

RILEVATORE RAPIDO  
SOSTANZE STUPEFACENTI



## Specifiche tecniche



**Interfaccia** : Ottica a microriflettori  
**Calibrazione** : dispositivo con Target di colore bianco  
**Lunghezza d'onda** : 1.55-1.95  $\mu\text{m}$   
**Risoluzione lunghezza d'onda** : 15-21 nm  
**Tempo di misura** : (spettro completo) 2 secondi  
**Scala lunghezze d'onda** : da 0,1nm a 512 nm

**Fonte luminosa** : 2 lampadine al Tungsteno, 40.000 h  
**Rilevatore** : sensore immagine InGaAS

**Batteria** : ricaricabile al litio 3,7 Volt, 700mAh  
**Vita media**: fino a 1000 rilevamenti /ricarica  
**Connessione** : Bluetooth Low Energy BLE 4.3  
**Dimensioni** : 80x80x25 mm (H)  
**Peso** : 138 grammi  
**Vetro protettivo** : Gorilla-3  
**Indice di protezione** : IP54

**Software** : Firmware aggiornabile  
**Software scaricabile** : Sensor Control

**Applicazione per smartphone/tablet** : Tactiscan Mobile App  
**Compatibilità** : Android 7.0, IOS 11 e versione successive



### Sicurezza

Nessuna esposizione degli operatori  
o manomissione del campione



### Efficienza

Risultati rapidi con un'interfaccia  
utente facile da usare



### Precisione

Risultati molto accurati anche in  
presenza di basse concentrazioni

## Analizzatore di sostanze

Rilevatore rapido per il riconoscimento di sostanze stupefacenti e sostanze illecite tramite **spettroscopia con tecnologia NIR** (Near Infrared).

Tactiscan introduce nuovi livelli di sicurezza ed efficienza nel settore delle forze dell'ordine fornendo **risultati precisi** senza esporre gli operatori a rischi al maneggio di sostanze sospette e senza la manomissione, alterazione o distruzione delle prove.

Confrontato ai sistemi di rilevamento tradizionali Tactiscan è **più veloce, più sicuro** e più economico.






Gestito attraverso un'applicazione su dispositivo mobile con connessione Cloud, evita errori fornendo risultati affidabili in pochi secondi.

Il dispositivo Tactiscan include uno spettrometro NIR per la scansione della sostanza abbinato ad una connessione Cloud mobile per l'accesso alla libreria internazionale delle sostanze illegali digitalizzate per un risultato rapido, sicuro ed efficace.

Tactiscan fornisce risultati precisi comparabili a quelli ottenuti da strumenti da laboratorio, il tutto con uno strumento **portatile e compatto**.

La lettura ottica non richiede una preparazione del campione da esaminare (la scansione può essere fatta direttamente dal sacchetto) e **non altera in nessun modo il campione stesso**, riducendo così anche l'esposizione ad eventuali sostanze tossiche.

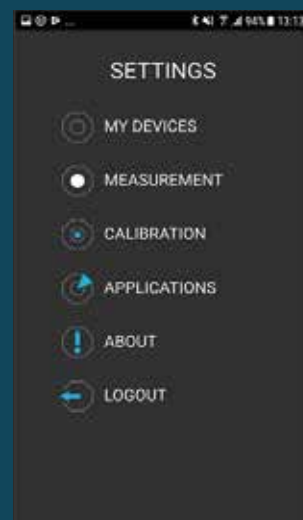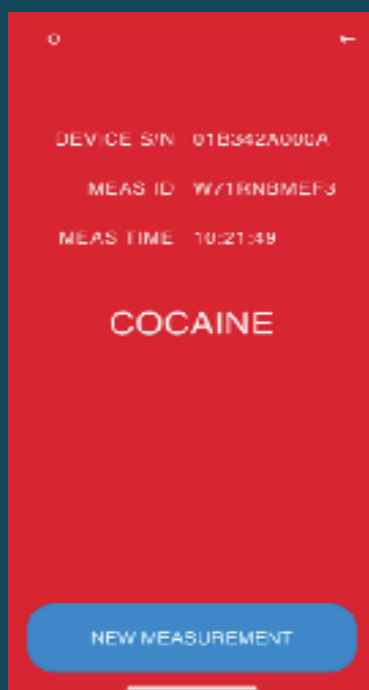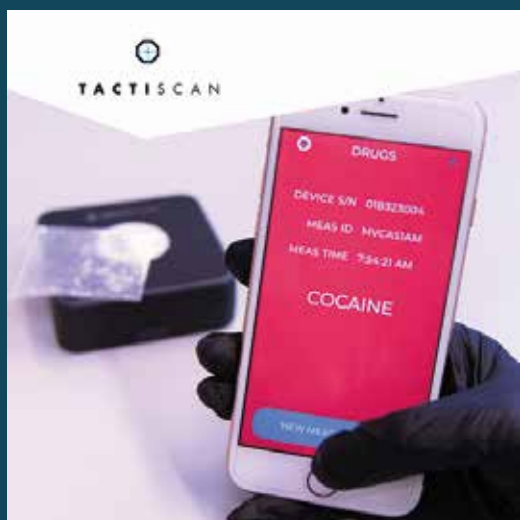



**TACTISCAN**  
www.tactiscan.it

Distribuito da:



Via Torino 24/8, 20063  
Cernusco sul Naviglio (MI)

### Contattaci:

✉ [info@miprotek.it](mailto:info@miprotek.it)  
🌐 [www.miprotek.it](http://www.miprotek.it)  
☎ + 39 02.92271090

### I nostri social:

